TOCCARE BY VAMOL

vamol Indústria Móveis

MESA DE CENTRO RUBI

REF.:09000348 Canyon/Preto - Canyon/Black
REF.:09000349 Atacama/Preto - Atacama/Black
REF.:09000360 Canyon/Branco - Canyon/White
REF.:09000361 Atacama/Branco - Atacama/White
REF.:09000378 Celtic/Preto -Celtic/Black
REF.:09000379 Celtic/Branco - Celtic/White

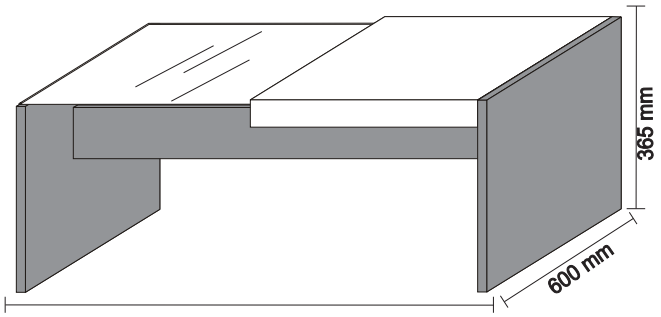



Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundo deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.

Dear Editor:
For a better assembly of our product, follow these instructions:
** The Mobile should be mounted lying face-up.*
** Separate the parts and accessories.*
** Insert the bolts.*
** Screw pins Girofix.*
After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:
** The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.*
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:
** El móvil debe ser montado acostado boca arriba.*
** Separe las partes y accesorios.*
** Introducir los tornillos.*
** El cable Girofix pins.*
Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:
** El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.*
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccione de Montaje

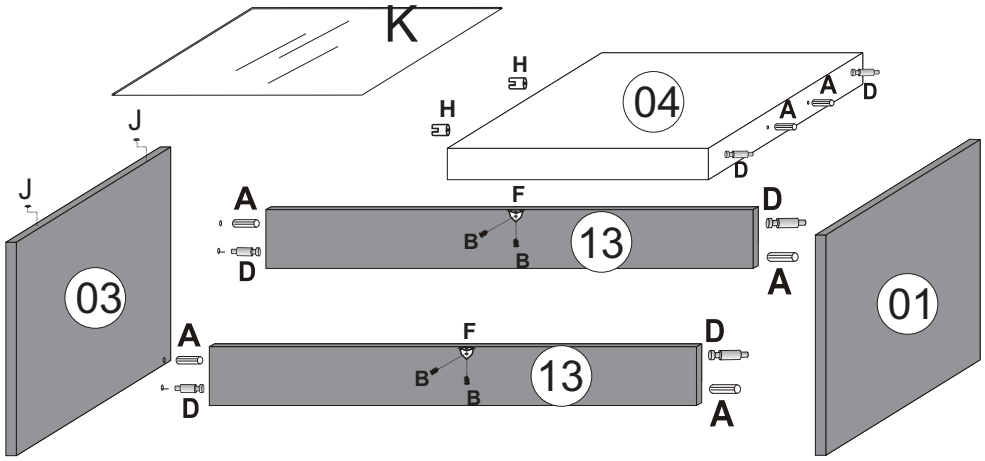

1ºPasso

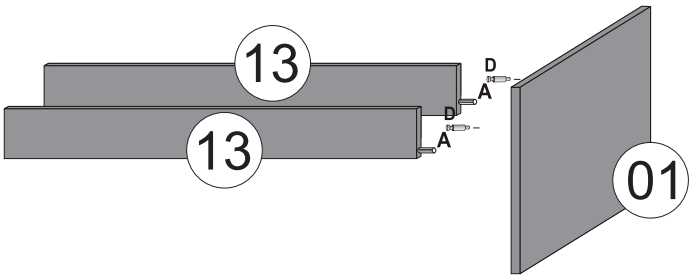

3ºPasso

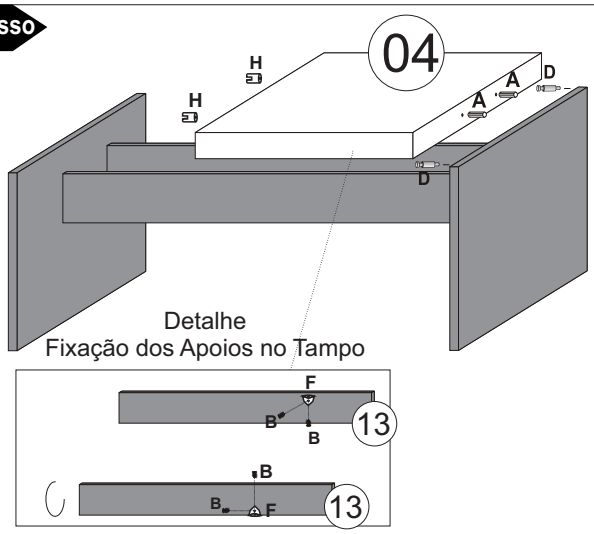

2ºPasso

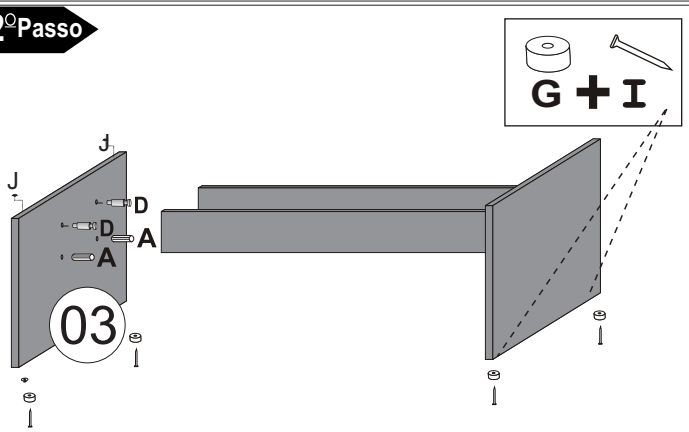

ºPasso

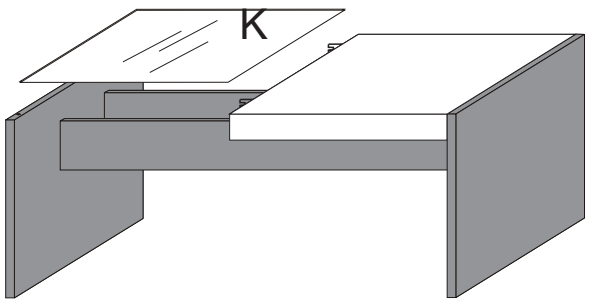

Peso máximo por espaço;

Peso máximo para el espacio;
Maximum weight for space;

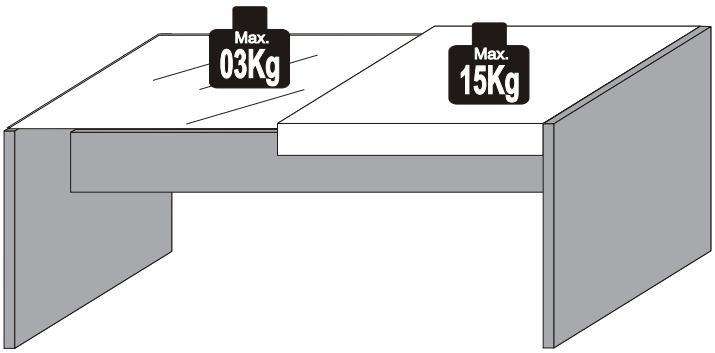

Exemplo
Códdapeça.
090003 + 01
Códdoproduto.

Cód.Pç	Descrição	*Descripción*	*Description*	Qtde	MateriaPrima	Medida (mm)
01	LATERAL MAIOR	LATERAL MAIOR	SIDE LARGER	01	MDF 25 MM	360 x 600
03	LATERAL MENOR	LATERAL MENOR	SIDE LESS	01	MDF 25 MM	330 x 600
04	TAMPO	TAMPO	SURFACE	01	BP 45 MM	440 x 598
13	APOIO TAMPO	APOYO TAMPO	SURFACE SUPPORT	02	MDF 25 MM	900 x 90

Acessórios *Accesorios Accessories*

A	500233 06un. **Cavilha de Madeira 8 x 30** *Tarugo de madeira* *Wood Dowel*	**B**	500246 04un. **Parafuso 3,5 x 12 Flangeado** *Tornillo/Screw*	**C**	501060 01un. **Etiqueta Logo** *Logo*	**D**	500256 06un. **Pino do Girofix** *Tornillo del Girofix* *Girofix Pin*	**E**	500232 06un. **Castanha do Girofix** *Girofix*	**F**	500237 02un. **Cantoneira 2 Furos** *Soporte metálico* *Metal bracket*
G	500267 04un. **Sapata Redonda** *Zapato Ronda* *Shoe Round*	**H**	500523 02un. **Suporte prateleira 'U'** *Soporte de estante* *Support shelf*	**I**	500258 04un. **Prego 10 x 10** *Clavo* *Nail*	**J**	500258 04un. **Batente de Silicone** *Deje de silicona* *Stop Silicone*	**K**	500948 01un. **Vidro 485 x 600 x 5** *Vidrio* *Glass*		500281 04un. **Tampa Furo** *Cubre Hole* *Cover Girofix*

Ferragens Tamanho Real

Tamaño Real / Real Size

B

Parafuso 3,5X12 (Flangeado)

Uma empresa que próspera de forma sustentável.
Una empresa que forma sostenible próspero.
A company that sustainably prosperous.

Esquema Atualizado	*Revisão Nº*
30/08/2013	*06*

Qualquer problema, favor informar o Nº de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vamol
Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vamol productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vamol

Rod. Pr444 - KM 08 Saída p/ Mandaguari Fone/Fax: +55(043)3276-9700 CEP: 86703-990 PR - Brasil

Serviço de atendimento ao consumidor: e-mail: sac@vamol.com.br

site:http://www.vamol.com.br